


PODLAHOVÝ STOJAN NA TELEVIZI

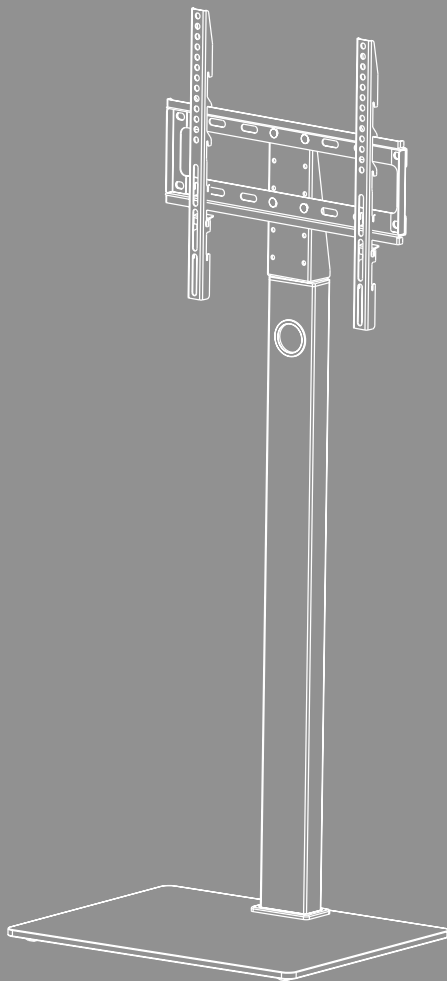



Obsah

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů	3
2. Obsah balení	4
3. Další potřebné nástroje	4
4. Bezpečnostní pokyny	5
5. Oblast použití a specifikace	5
6. Příprava montáže a montáž	6
6.1 Příprava montáže	7
6.1.1 Připevnění gumových nožiček	7
6.1.2 Montáž upevňovacího sloupku na základní desku	7
6.1.3 Montáž kloubu držáku a upevňovací desky	8
6.2 Montáž k televizoru	9
6.2.1 Montáž ramen VESA na zadní stranu televizoru	10
6.3 Montáž televizoru na podlahový TV stojan	11
6.4 Management kabelů	12
7. Nastavení a údržba	13
8. Možnosti nastavení	14
9. Technické údaje	15
10. Vyloučení záruky	16
11. Servis a podpora	16
12. Záruční podmínky	16



CZ Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama!

Najděte si čas a přečtěte si nejprve následující pokyny a upozornění. Uchovejte tento návod k použití v dosahu na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout. Pokud zařízení prodáte, předejte ilustrovaný stručný návod a bezpečnostní pokyny v tištěné podobě novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

Výstraha



Používá se k označení bezpečnostních upozornění nebo k upozornění na zvláštní nebezpečí a rizika.

Upozornění


























Používá se k označení dalších informací nebo důležitých pokynů.



2. Obsah balení

- TV držák
- Ramena VESA (2x)
- Upevňovací sloupek
- Podkladní deska
- Montážní sada
- Bezpečnostní pokyny, ilustrovaný stručný návod

Montážní sada					
A1		M10 (x2)	D1		M8x12 (x4)
A2		M10 (x1)	D2		M8x20 (x4)
A3		M6x12 (x4)	D3		M8x30 (x4)
A4		M8x25 (x3)	D4		M8x50 (x4)
A5		M8 (x3)	E1		M4x12 (x4)
A6		M6 (x4)	E2		M4x20 (x4)
A7		M10 (x1)	F1		(x4)
B1		M6/M8 (x4)	F2		(x2)
B2		M8x10 (x4)	F3		(x1)
B3		M8x20 (x4)	F4		(x1)
C1		M6x12 (x4)	F5		(x1)
C2		M6x20 (x4)			

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Upozornění

Před instalací držáku zkontrolujte kompletnost montážní sady a ujistěte se, že neobsahuje žádné vadné nebo poškozené díly.

3. Další potřebné nástroje



Upozornění

Nikdy nemontujte držák sami. Přivězte si pomoc a podporu!



4. Bezpečnostní pokyny

Výstraha



- Vzhledem k velkému množství koncových zařízení a různým stavebním konstrukcím nemusí být přiložená montážní sada vhodná pro všechny možnosti.
 - V některých zvláštních případech se může stát, že jsou šrouby pro instalaci koncového přístroje na držák příliš dlouhé.
 - Před montáží svého koncového zařízení si přečtěte návod k použití. Zpravidla obsahuje informace o typu a rozměrech vhodného upevňovacího materiálu.
 - Pokud dodaná montážní sada neobsahuje vhodný upevňovací materiál pro montáž Vašeho koncového zařízení, obstarajte si jej ve specializovaném obchodě.
 - Při montáži nikdy nepoužívejte násilí nebo velkou sílu. Můžete tak poškodit vaše koncové zařízení nebo držák.
 - V případě pochybností se za účelem montáže tohoto výrobku obraťte na vyškolený odborný personál a nezkoušejte to sami!
- Po montáži výrobku a zařízení, které je na něm umístěno, zkontrolujte jejich dostatečnou pevnost a provozní bezpečnost.
 - Pevnost a provozní bezpečnost kontrolujte pravidelně (nejméně jednou za čtvrt roku).
 - Dbejte na to, aby nedošlo k překročení maximální přípustné nosnosti výrobku a nebyla umístěna zátěž, která překračuje maximální přípustné rozměry.
 - Dbejte na to, aby byl výrobek zatěžován rovnoměrně.
 - V blízkosti umístěné zátěže udržujte bezpečnostní odstup (v závislosti na modelu).
 - V případě poškození výrobku ihned odstraňte umístěnou zátěž a výrobek již dále nepoužívejte.
 - Na výrobek neupevňujte žádné další předměty.

5. Oblast použití a specifikace

- Držák je určen k upevnění plochých obrazovek pro soukromé, nekomerční použití v domácnosti.
- Držák je určen pouze pro užívání uvnitř budov.
- Držák používajte výlučně k jeho stanovenému účelu.



6. Příprava montáže a montáž

Upozornění



- Nikdy nemontujte držák sami. Přizvěte si pomoc a podporu!
- Různé koncová zařízení mají různé možnosti připojení kabelů a dalších zařízení. Před instalací zkontrolujte, zda jsou potřebné přípojky po montáži dostupné.
- V závislosti na výrobku a způsobu montáže nebudete potřebovat celou montážní sadu. Je také možné, že i při správné montáži Vám zůstanou nepotřebné šrouby a jiné malé součástky. Uchovejte je spolu s návodem k použití na bezpečném místě pro pozdější potřebu (prodej výrobku, stěhování, přestavba držáku, nový TV atd.).

Výstraha




- Produkt stavte pouze na rovné, neklouzavé plochy s dostatečnou nosností pro produkt a pro přístroj, který je k němu připevněný.
- Dbejte na to, aby děti nepoužívaly výrobek k lezení.
- Upozorňujeme, že kolečka výrobku mohou na podkladu způsobit otlaky. Tato skutečnost je závislá na hmotnostním zatížení a stabilitě povrchu na místě instalace.
- Upozorňujeme, že pozdější nastavení výšky je možné pouze po demontáži zavěšení.




6.1 Příprava montáže

6.1.1 Připevnění gumových nožiček

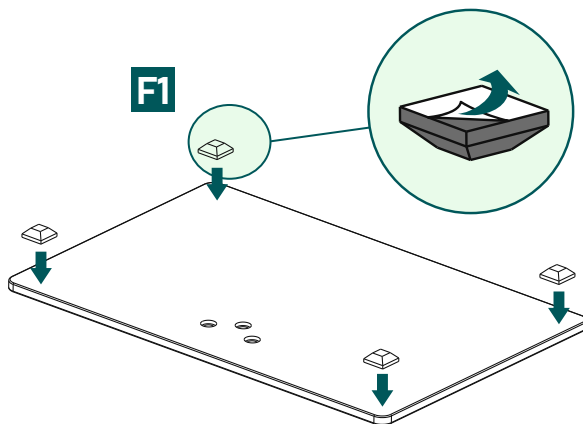


- Připevněte samolepicí gumové nožičky [F1] do rohů základní desky, jak je znázorněno výše.

6.1.2 Montáž upevňovacího sloupku na základní desku

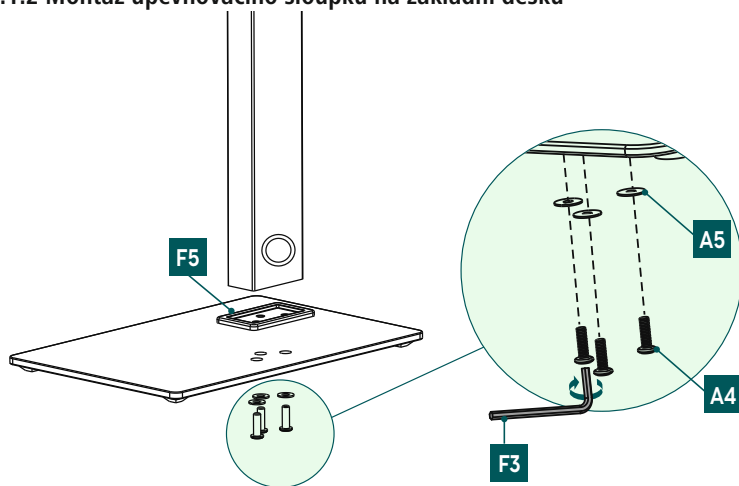

- Spojte upevňovací sloupek a základní desku pomocí spojovacího prvku [F5].
- Nakonec upevněte jednotlivé díly pomocí podložek [A5] a šroubů [A4]. Použijte inbusový klíč [F3].

6.1.3 Montáž kloubu držáku a upevňovací desky

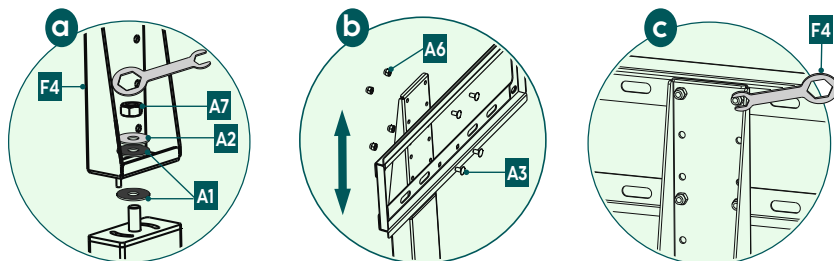

a

Spojte upevňovací sloupek a kloub držáku. Pamatujte, že podložka [A1] se musí nacházet mezi oběma komponenty.


Upevněte kloub držáku pomocí podložek [A1], [A2] a matice [A7]. Použijte šestihřanný očkový klíč [F4].

b + c

Umístěte upevňovací desku do požadované výšky. Upevněte ji pomocí šroubu [A3] a matice [A6] pomocí šestihřanného očkového klíče [F4].


6.2 Montáž k televizoru

Upozornění


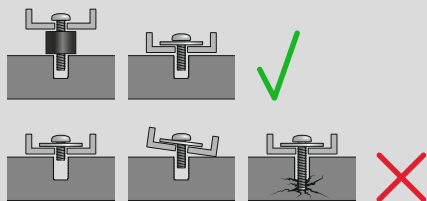


- Vzhledem k rozmanitosti koncových zařízení, která jsou na trhu k dispozici, není možné popsat všechny varianty montáže.
- Dbejte na to, aby byl držák rovně nasazen na zadní straně televizoru.
- Pro vyrovnání nerovností na zadní straně TV použijte příložené rozpěrky.
- Upozorňujeme, že všechny šrouby mají správnou délku a montují se ručně.



6.2.1 Montáž ramen VESA na zadní stranu televizoru

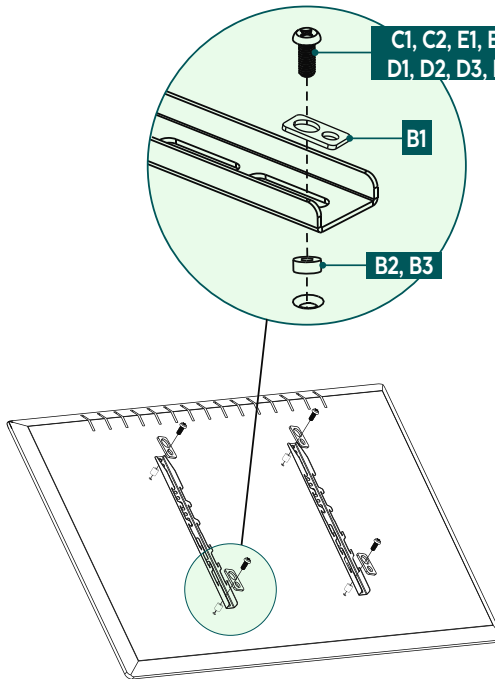

Zadní stranaplochého televizoru





Zadní strana zakřiveného televizoru

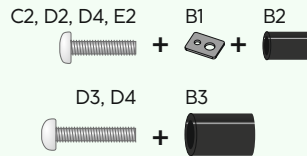

- Namontujte ramena VESA na zadní stranu svého televizoru.
- Při montáži použijte k připevnění televizoru v požadované výšce výklopná ramena VESA.
- Dávejte pozor, abyste ramena VESA správně vyrovnali. Oba háčky musí směřovat dolů.
- Dbejte na výše uvedenou kombinaci šroubu, podložky a distanční vložky pro Váš plochý nebo zakřivený televizor.

6.3 Montáž televizoru na podlahový TV stojan


Přivzte si další lidi na pomoc a podporu při následujícím montážním kroku.

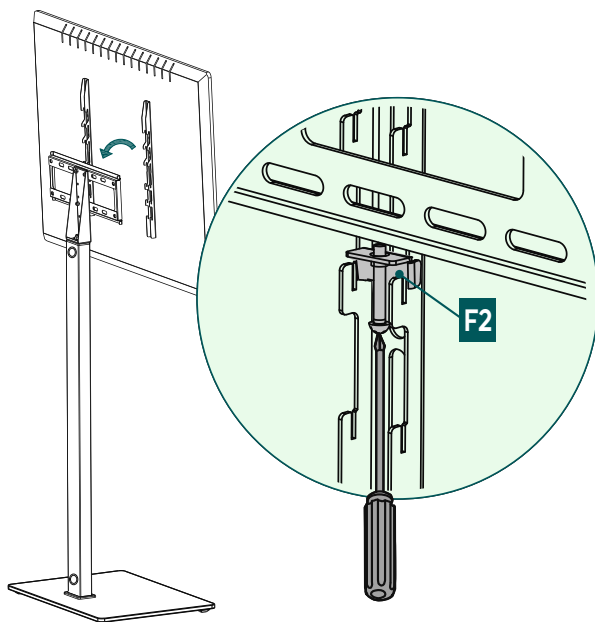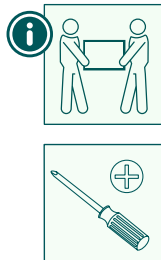

- Zavěste televizor s namontovanými rameny VESA, jak je znázorněno výše, do držáku. Vyberte jednu ze tří požadovaných nastavení výšky ploché obrazovky.
- Zajišťovací zařízení [F2] zajistěte utažením šroubů.



6.4 Management kabelů

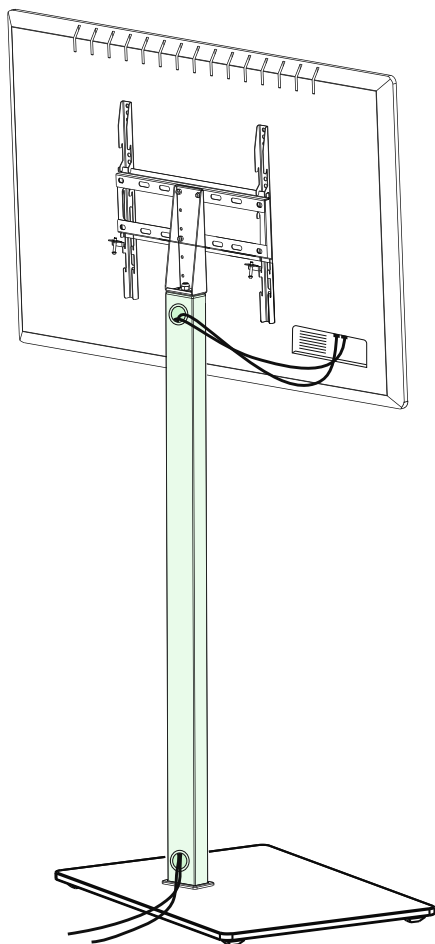

- Pro vedení kabelů použijte otvory na upevňovacím sloupku.



7. Nastavení a údržba


Upozornění

Nikdy neměňte nastavení držáku sami. Přizvěte si pomoc a podporu!

Upozornění – Naklápěcí/plně pohyblivé držáky

- Při montáži a při instalaci dbejte na to, aby nedošlo ke stlačení nebo poškození elektrických vedení.
 - Dbejte na to, aby nebyl výrobek zatěžován asymetricky a nebyla překročena maximální povolená nosnost.
-
- V pravidelných intervalech (minimálně čtvrtletně) kontrolujte pevnost a provozní bezpečnost držáku a zátěže k němu připojené.
 - Čištění pouze vodou nebo běžnými čisticími prostředky.

8. Možnosti nastavení

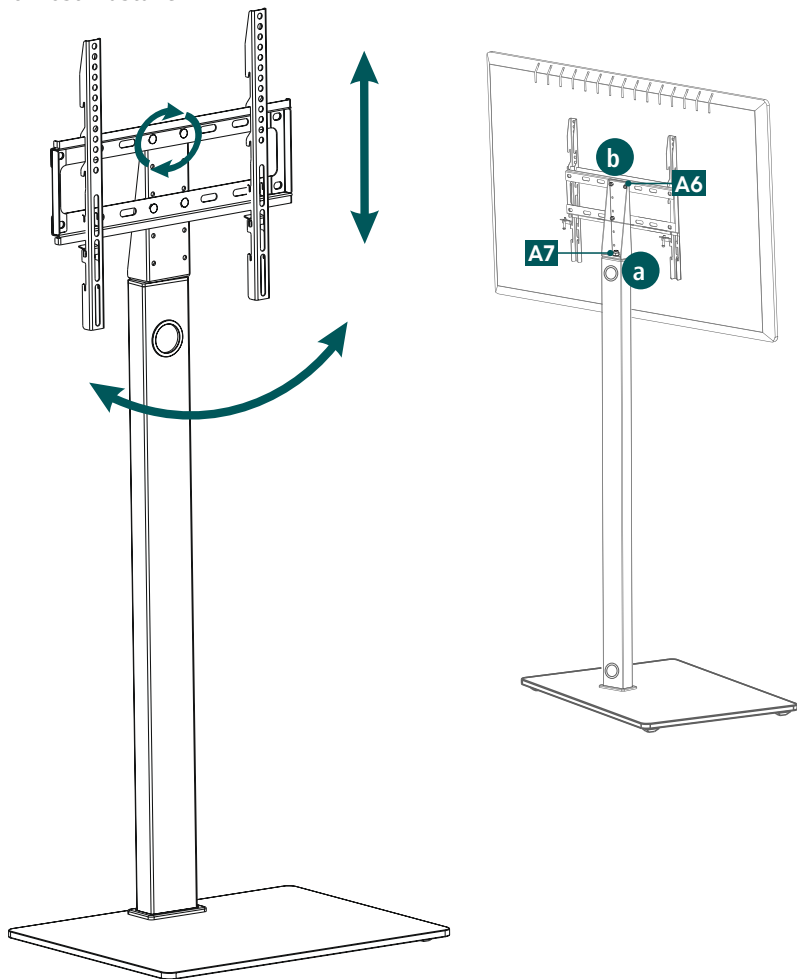

60°
otočný



3x
možnost nastavení
výšky



6°
otočný

- Pokud nelze držák otáčet zlehka, povolte trochu matici [A7] kloubu (viz obr. a).
- Pokud je třeba následně Váš televizor vodorovně vyrovnat na desce televizoru, povolte matice šroubů [A6] (viz obr. b). Ty se pak pro zajištění musí znovu utáhnout.



9. Technické údaje

Maximální nosnost:	35 kg
Úhlopříčka obrazovky:	81,0 – 165,0 cm (US: 32" - 65")
Výška středu TV desky:	110 cm
Akční rozsah:	až 60° (závisí na zařízení)
Rozměry základní desky:	50 x 50 cm
Uchycení:	podle standardu VESA: 100 x 100 100 x 200 200 x 100 200 x 200 200 x 300 300 x 100 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 200 400 x 300 400 x 400



10. Vyloučení záruky

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží a neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

11. Servis a podpora

V případě dotazů k výrobku se laskavě obraťte na poradenství k výrobkům Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

Další informace k podpoře naleznete zde: www.hama.com

12. Záruční podmínky

Na tento výrobek poskytuje společnost HAMA GmbH & Co KG prodlouženou záruku výrobce na bezporuchovost, použitelnost, kvalitu zpracování a trvanlivost použitých materiálů po dobu 10 let. Ze záruky je vyloučena kompatibilita výrobku s budoucími standardy dále vyvíjeného hardwaru.

Společnost Hama GmbH & Co KG ve stanovené lhůtě bezplatně odstraní oprávněnou záruční reklamaci podle vlastního uvážení, a to buď opravou, nebo výměnou.

Záruční doba začíná běžet dnem zakoupení tohoto výrobku a platí v celé EU.

Poskytnutá záruka doplňuje vaše zákonná práva a nemá na ně vliv. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním, běžným opotřebením, působením chemikálií nebo vyšší mocí, jakož i na zásahy nebo opravy provedené vámi nebo třetími stranami.

Dále je ze záruky vyloučeno příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku (reklamní díly).

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na adrese Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Německo, a přiložte doklad o koupi. Můžete nás také kontaktovat na adrese www.hama.de nebo na telefonním čísle 09091/502-0.