


PEDESTAL PARA TV

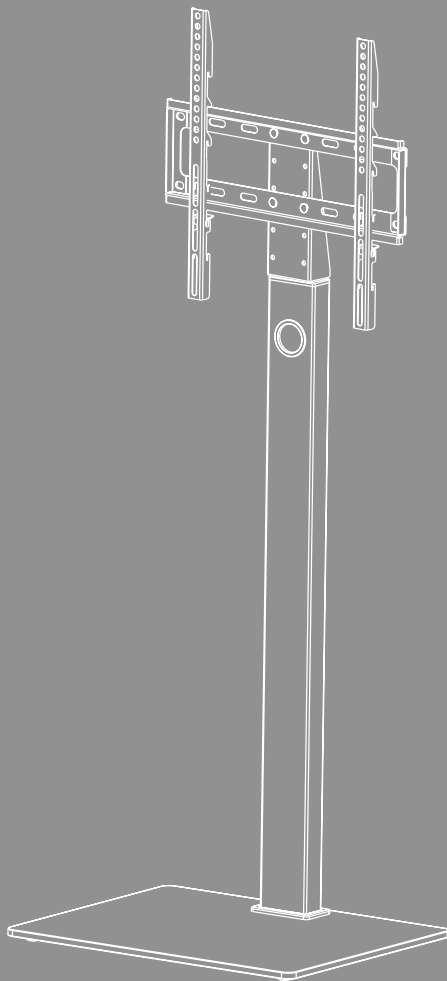



Índice

1. Explicação dos símbolos de aviso e das observações	3
2. Conteúdo da embalagem	4
3. Ferramenta adicional necessária	4
4. Indicações de segurança	5
5. Campo de aplicação e dados técnicos	5
6. Preparação da montagem e montagem	6
6.1 Preparação da montagem	7
6.1.1 Fixação dos pés de borracha	7
6.1.2 Instalação da coluna de montagem na placa de base	7
6.1.3 Montagem da junta de suporte e da placa de montagem	8
6.2 Montagem no televisor	9
6.2.1 Montagem dos braços VESA na parte posterior do televisor	10
6.3 Montagem do televisor no pedestal para TV	11
6.4 Gestão de cabos	12
7. Regulação e manutenção	13
8. Opções de regulação	14
9. Dados técnicos	15
10. Exclusão de responsabilidade	16
11. Contactos e apoio técnico	16
12. Condições de garantia	16



P Manual de instruções

Muito obrigado por se ter decidido por este produto Hama!

Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as indicações e observações deste manual. Em seguida, guarde as instruções de uso num local seguro, para as poder consultar sempre que necessário. Se vender o aparelho, entregue ao novo proprietário o guia rápido ilustrado e as instruções de segurança em formato impresso.

1. Explicação dos símbolos de aviso e das observações

Aviso



Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança ou para chamar a atenção para perigos e riscos especiais.

Nota


























Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança adicionais ou para assinalar observações importantes.



2. Conteúdo da embalagem

- Suporte para TV
- Braços VESA (2x)
- Coluna de montagem
- Placa de fundo
- Conjunto de montagem
- Instruções de segurança, guia rápido ilustrado

Conjunto de montagem

A1		M10 (x2)	D1		M8x12 (x4)
A2		M10 (x1)	D2		M8x20 (x4)
A3		M6x12 (x4)	D3		M8x30 (x4)
A4		M8x25 (x3)	D4		M8x50 (x4)
A5		M8 (x3)	E1		M4x12 (x4)
A6		M6 (x4)	E2		M4x20 (x4)
A7		M10 (x1)	F1		(x4)
B1		M6/M8 (x4)	F2		(x2)
B2		M8x10 (x4)	F3		(x1)
B3		M8x20 (x4)	F4		(x1)
C1		M6x12 (x4)	F5		(x1)
C2		M6x20 (x4)			

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Nota

Antes de instalar o dispositivo de fixação, verifique o conjunto de montagem, para confirmar que está completo, e certifique-se de que nenhuma das peças que contém esteja defeituosa ou danificada.

3. Ferramenta adicional necessária



Nota

Nunca monte o suporte sozinho. Recorra a apoio e a ajuda!



4. Indicações de segurança

Aviso



- Devido ao grande número de variantes de aparelhos e construções de parede disponíveis no mercado, é impossível cobrir todas as possibilidades com o kit de montagem fornecido.
 - Em casos extraordinários, pode acontecer que os parafusos de fixação do aparelho no suporte sejam demasiado longos.
 - Leia estas instruções de utilização antes de montar o seu dispositivo. Regra geral, estas instruções de utilização prestam informações sobre o tipo e as dimensões dos materiais de fixação adequados.
 - Se o material de fixação do dispositivo não for incluído no conjunto de montagem fornecido, adquira este material no comércio da especialidade.
 - Ao montar o produto, nunca aplique força exagerada. Se o fizer, poderá danificar o seu equipamento terminal ou o seu dispositivo de fixação.
 - Em caso de dúvida, entre em contacto com técnicos especializados para efetuar a montagem e não tente montar o produto!
- Depois da montagem do produto e da carga nele fixada, deve verificar se a respetiva fixação é suficiente e se é seguro operá-los.
 - Esta verificação deve ser repetida a intervalos regulares (pelo menos uma vez por trimestre).
 - Garanta que a carga máxima permitida para o produto não seja ultrapassada e que não sejam colocadas cargas que excedam as dimensões máximas previstas.
 - Certifique-se de que não sobrecarrega o produto assimetricamente.
 - Mantenha uma distância de segurança relativamente à carga colocada (variável em função do modelo).
 - Caso o produto sofra danos, remova imediatamente a carga nele colocada e não o continue a utilizar.
 - Não fixe mais nenhum objeto ao produto.

5. Campo de aplicação e dados técnicos

- O suporte destina-se à fixação de ecrãs planos para uma utilização privada doméstica e não comercial.
- O suporte destina-se unicamente a uma utilização dentro de edifícios.
- Utilize o suporte exclusivamente para o fim a que se destina.



6. Preparação da montagem e montagem

Nota





- Nunca monte o suporte sozinho. Recorra a apoio e a ajuda!
- Dispositivos diferentes têm possibilidades de ligação diferentes da cablagem e de outros dispositivos. Antes da instalação, certifique-se de que, depois da montagem, as ligações necessárias continuam acessíveis.
- Dependendo do produto e do tipo de montagem, poderá não precisar de todos os elementos do conjunto de montagem. Assim, é possível que, depois da montagem, não tenham sido necessários todos os parafusos nem outros pequenos componentes. Guarde-os com este manual de instruções num local seguro para consulta futura (venda do produto, mudança de casa, conversão do suporte, novo televisor, etc.).

Aviso




- Coloque o produto sempre só sobre uma superfície plana e à prova de deslizamento, com uma capacidade de carga suficiente para o produto e o dispositivo a ser colocado no mesmo.
- Certifique-se de que crianças não utilizem o produto para trepar.
- Tenha em atenção que as rodas do produto podem dar azo a pontos de pressão na superfície de rolamento. Estes dependem da carga de peso exercida sobre a superfície e da sua estabilidade no local de montagem.
- Note que a regulação posterior da altura só é possível através da desmontagem da suspensão.




6.1 Preparação da montagem

6.1.1 Fixação dos pés de borracha

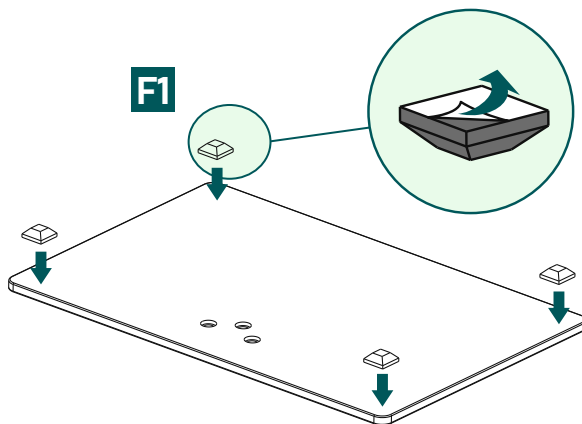


- Fixe os pés de borracha autocolantes [F1] nos cantos da placa de base, conforme ilustrado acima.

6.1.2 Instalação da coluna de montagem na placa de base

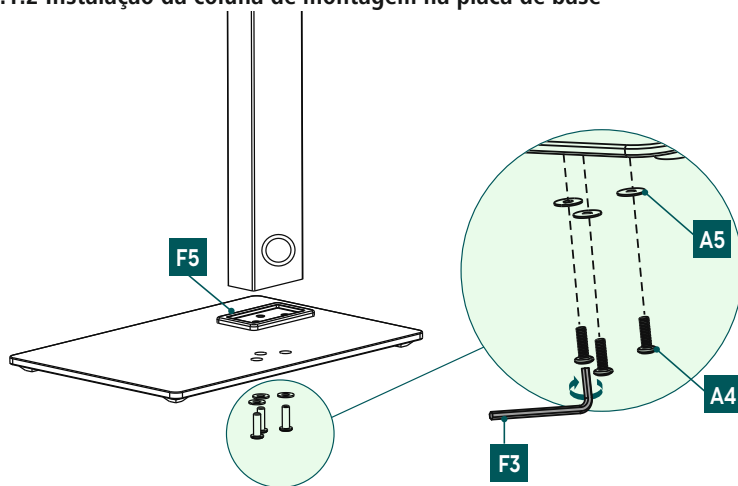

- Una a coluna de montagem e a placa de base com a peça de ligação [F5].
- Em seguida, fixe as peças individuais com as anilhas planas [A5] e os parafusos [A4]. Para o efeito, utilize a chave Allen [F3].

6.1.3 Montagem da junta de suporte e da placa de montagem

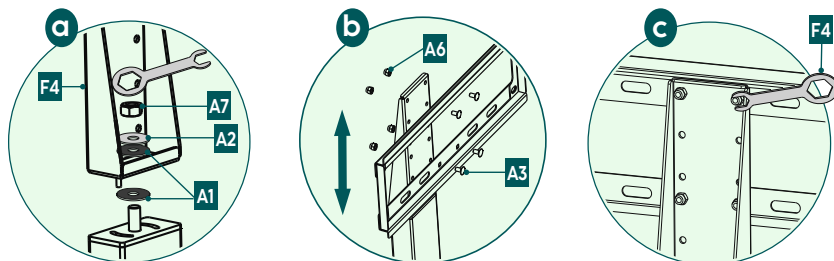

a

Una a coluna de montagem e a junta de suporte uma à outra. Note que a anilha plana [A1] deve ser posicionada entre os dois componentes.

Fixe a junta de suporte com as anilhas planas [A1], [A2] e a porca roscada [A7]. Utilize para tal a chave de boca sextavada [F4].


b + c

Posicione a placa de montagem à altura desejada. Fixe-a com o parafuso [A3] e a porca roscada [A6] usando a chave de boca sextavada [F4].



6.2 Montagem no televisor


Nota

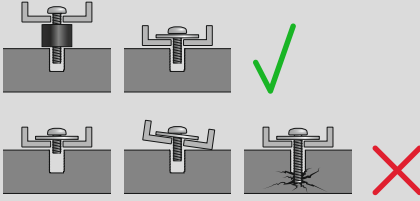

- Devido ao grande número de modelos de dispositivos disponíveis no mercado, é impossível descrever todas as possibilidades de montagem.
- Preste atenção para que os suportes estejam posicionados direitos e nivelados na parte traseira do televisor.
- Utilize os distanciadores fornecidos para compensar as irregularidades na parte traseira do televisor.
- Tenha em atenção que todos os parafusos tenham o comprimento correto e sejam apertados manualmente.




6.2.1 Montagem dos braços VESA na parte posterior do televisor

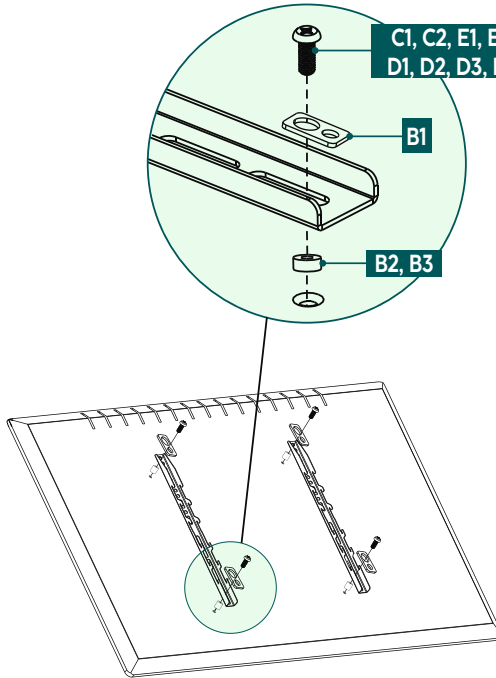


Traseira do televisor **plana**

C1, D1, D4, E1 + B1

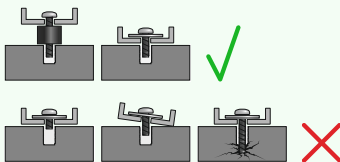

Traseira do televisor **curva**



C2, D2, D4, E2 + B1 + B2
D3, D4 + B3



- Monte os braços VESA na parte de trás do seu televisor.
- Durante a montagem, utilize os braços VESA desdobráveis para fixar o televisor à altura pretendida.
- Certifique-se de que os braços VESA estão corretamente alinhados. Os dois ganchos devem apontar para baixo.
- Tenha em atenção a combinação de parafuso, anilha e espaçador indicada acima para o seu televisor plano ou encurvado.

6.3 Montagem do televisor no pedestal para TV


Obtenha apoio e ajuda de outras pessoas para a etapa de montagem seguinte.

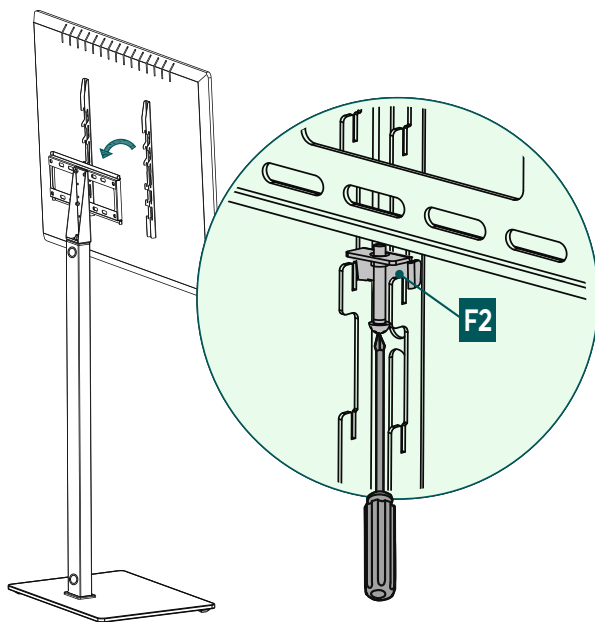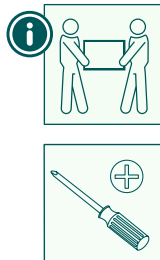

- Pendure o televisor com os braços VESA montados, conforme ilustrado acima, no suporte. Selecione um dos três níveis para a regulação da altura pretendida do ecrã plano.
- Bloquee o dispositivo de segurança [F2], apertando os parafusos.



6.4 Gestão de cabos

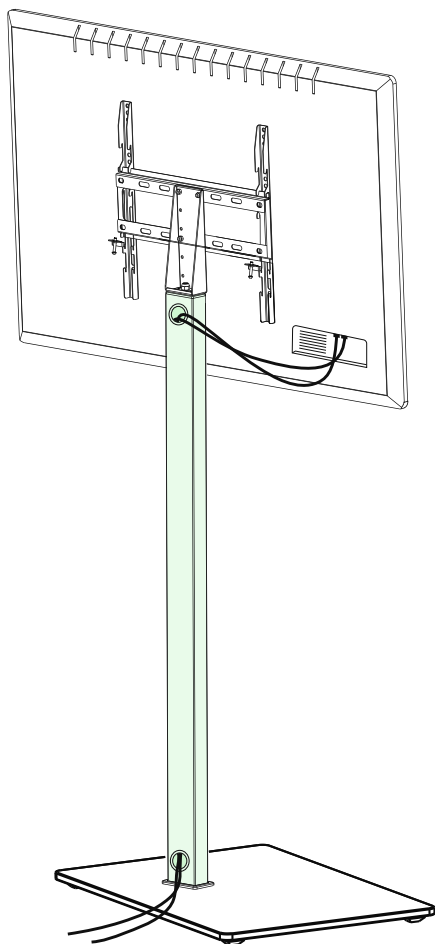

- Utilize as aberturas na coluna de montagem para a gestão de cabos.



7. Regulação e manutenção

Nota




Nunca ajuste o suporte por si próprio. Recorra a apoio e a ajuda!

Nota - Suportes inclináveis/de movimento total




- Aquando da montagem e/ou da mudança de local, certifique-se de que nenhum cabo elétrico fique esmagado ou seja danificado.
 - Ao proceder a regulações, certifique-se de que o produto não é carregado assimetricamente e de que a carga máxima permitida não é excedida.
-
- Verifique regularmente (pelo menos, trimestralmente) a resistência e a segurança de funcionamento do suporte e da carga a ele ligada.
 - Limpar apenas com água ou com produtos de limpeza domésticos normais.

8. Opções de regulação

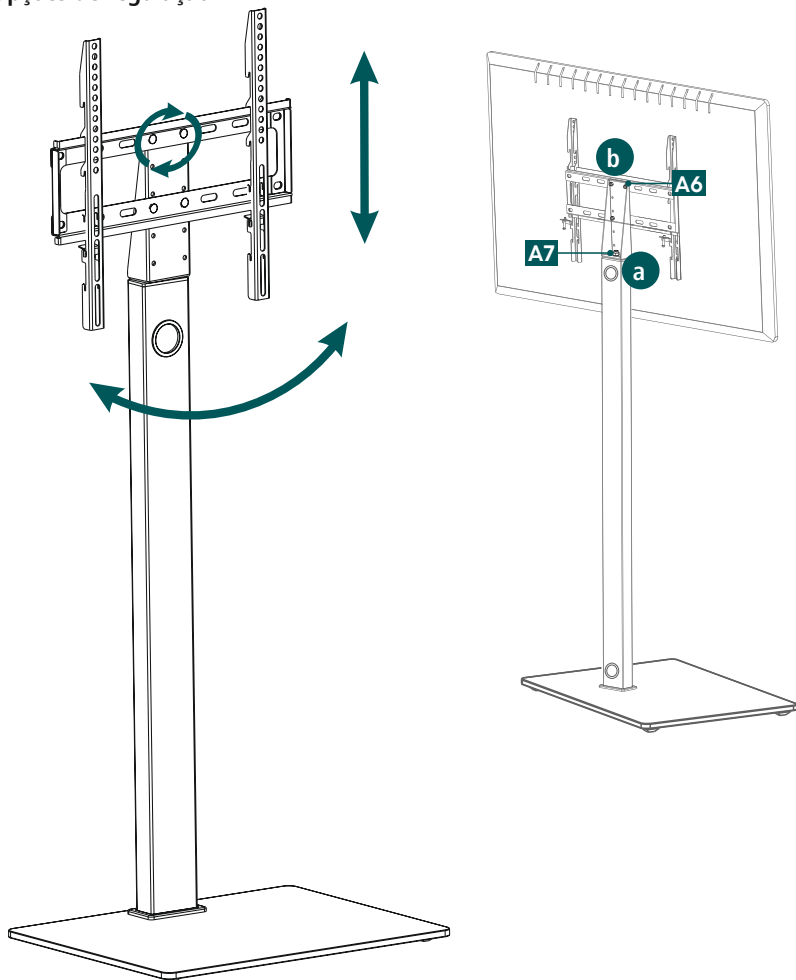

60°
giratório



3x
regulável
em altura



6°
rotativo

- Se a função de rotação for difícil de manobrar, desaperte ligeiramente a porca [A7] na junta (ver Fig. a).
- Se for necessário ajustar posteriormente o alinhamento horizontal do televisor na placa do televisor, desaperte as porcas rosçadas [A6] (ver fig. b). Em seguida, as mesmas devem ser novamente apertadas para as fixar.



9. Dados técnicos

Capacidade de carga máxima:	35 kg
Diagonal do ecrã:	81,0 - 165,0 cm (US: 32" - 65")
Altura do ponto central da placa de TV:	110 cm
Ângulo de rotação:	até 60° (consoante o dispositivo)
Dimensões da placa de base:	50 x 50 cm
Gravação:	de acordo com a norma VESA: 100x100 100x200 200x100 200x200 200x300 300x100 300x200 300x300 300x400 400x200 400x300 400x400



10. Exclusão de responsabilidade

A Hama GmbH & Co KG declina toda e qualquer responsabilidade ou garantia por danos decorrentes da instalação, da montagem ou do manuseamento incorretos do produto e/ou do incumprimento do manual de instruções e/ou das indicações de segurança.

11. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência técnica da Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: www.hama.com

12. Condições de garantia

Para este produto, a HAMA GmbH & Co KG concede-lhe uma garantia alargada do fabricante para a ausência de defeitos, utilização, fabrico e durabilidade dos materiais utilizados por um período de 10 anos. Está excluída da garantia a compatibilidade do produto com as futuras normas de hardware mais desenvolvidas.

Dentro do prazo estipulado, a Hama GmbH & Co KG resolverá gratuitamente o pedido de garantia justificado, através de reparação ou substituição.

O período de garantia tem início na data de compra deste produto e é válido em toda a UE.

A garantia concedida é complementar e não afeta os seus direitos legais. Estão excluídos da garantia os danos causados por utilização incorreta, desgaste normal, exposição a produtos químicos ou força maior, bem como a manipulação ou reparação pelo utilizador ou por terceiros.

Além disso, os acessórios que não fazem parte do equipamento de base do produto (peças promocionais) estão excluídos da garantia.

Em caso de garantia, contacte-nos através da Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Alemanha, juntando o comprovativo de compra. Pode também contactar-nos através do endereço www.hama.de ou do telefone 09091/502-0.