


TV-STANDFUSS

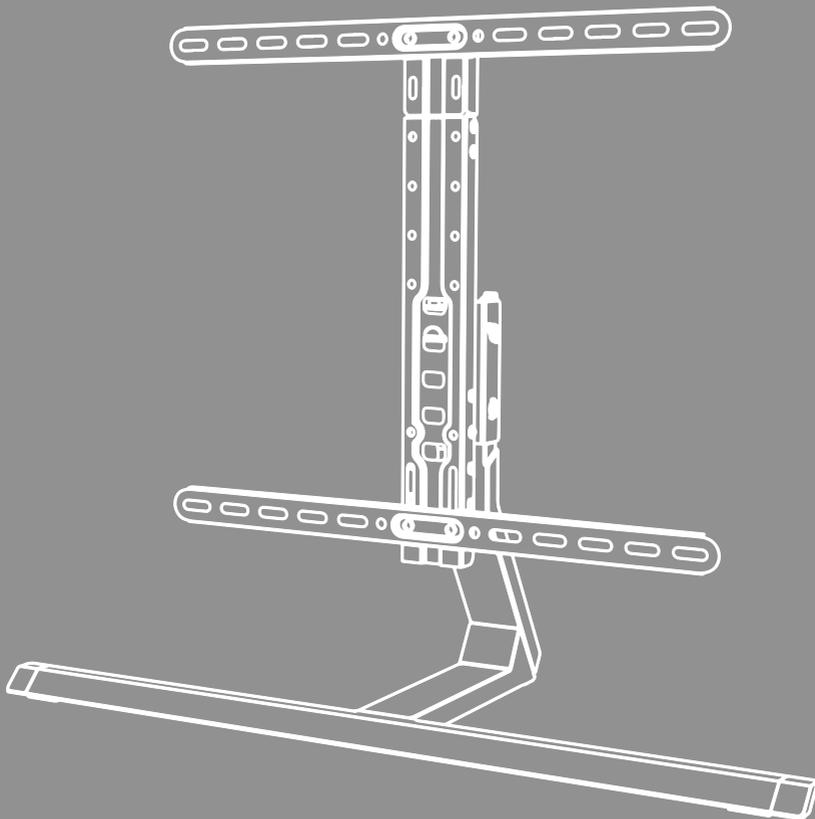



Inhalt

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen	3
2. Packungsinhalt.	4
3. Zusätzlich benötigtes Werkzeug	4
4. Sicherheitshinweise	5
5. Anwendungsbereich und Spezifikationen	5
6. Montagevorbereitung und Montage	6
6.1 Montagevorbereitung.	7
6.1.1 Anbringen der Abdeckungen an der Strebe	7
6.1.2 Montage der Strebe am Standfuß	7
6.1.3 Montage des Standbeines am Standfuß.	8
6.2 Zusammenbau der VESA-Platte.	9
6.3 Montage an das Fernsehgerät	10
6.3.1 Montage der VESA-Arme an der Rückseite des Fernsehgerätes.	11
6.4 Montage des Fernsehgeräts am TV-Standfuß	12
7. Kabelmanagement	12
8. Sicherung durch Befestigungsseil	13
9. Einstellung & Wartung	15
10. Einstellungsmöglichkeiten	15
11. Technische Daten	16
12. Haftungsausschluss	17
13. Service und Support	17
14. Garantiebestimmungen	17



D Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie die bebilderte Kurzanleitung sowie die Sicherheitshinweise in gedruckter Form an den neuen Eigentümer weiter.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Warnung



Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis



Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.




2. Packungsinhalt

- TV-Halterung
- Montagesatz
- Sicherheitshinweise, bebilderte Kurzanleitung

Montagesatz

A1		Ø7x35 (x4)	D1		M8x12 (x4)
A2		5x38 (x4)	D2		M8x20 (x4)
A3		(x2)	D3		M8x30 (x4)
A4		(x2)	D4		M8x50 (x4)
A5		(x1)	E1		(x3)
A6		(x2)	E2		(x4)
B1		M6/M8 (x4)	E3		(x10)
B2		M8x10 (x4)	E4		2x2 (x1)
B3		M8x20 (x4)	E5		4x4 (x1)
C1		M6x12 (x4)	E6		(x1)
C2		M6x20 (x4)	F1		(x1)


G1 x1		G2 x1		G3 x1	
G6 x1		G4 x1		G5 x2	
				G7 x1	

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Hinweis

Bitte prüfen Sie vor der Installation der Halterung den Montagesatz auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

3. Zusätzlich benötigtes Werkzeug



Hinweis

Montieren Sie die Halterung niemals alleine. Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe!



4. Sicherheitshinweise

Warnung



- Bei der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Endgeräte und Wandkonstruktionen kann der beigelegte Montagesatz nicht alle Möglichkeiten abdecken.
 - In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Schrauben zur Anbringung des Endgerätes an der Halterung zu lang sind.
 - Lesen Sie vor der Montage die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes. Diese gibt in der Regel Informationen über die Art und die Maße der geeigneten Befestigungsmaterialien.
 - Beschaffen Sie sich geeignetes Befestigungsmaterial zur Montage des Endgerätes im Fachhandel, sofern es kein Bestandteil des mitgelieferten Montagesatzes ist.
 - Wenden Sie bei der Montage niemals Gewalt oder hohe Kräfte an. Dies kann Ihr Endgerät oder die Halterung beschädigen.
 - Im Zweifel wenden Sie sich für die Montage dieses Produkts an dazu ausgebildete Fachkräfte und versuchen Sie es nicht selbst!
- Nach der Montage des Produktes und der daran befestigten Last sind diese auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
 - Diese Prüfung ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen (mindestens vierteljährlich).
 - Achten Sie darauf, dass die maximal zulässige Tragfähigkeit des Produktes nicht überschritten wird und keine Last angebracht wird, die die maximal zulässigen Maße hierfür überschreitet.
 - Achten Sie darauf, das Produkt nicht asymmetrisch zu belasten.
 - Halten Sie einen Sicherheitsabstand um die angebrachte Last ein (abhängig vom Modell).
 - Entfernen Sie bei Beschädigungen des Produkts sofort die angebrachte Last und benutzen Sie das Produkt nicht weiter.
 - Befestigen Sie keine weiteren Gegenstände am Produkt.

5. Anwendungsbereich und Spezifikationen

- Die Halterung dient der Befestigung von Flachbildschirmen für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch.
- Die Halterung ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen.
- Verwenden Sie die Halterung ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.



6. Montagevorbereitung und Montage

Hinweis



- Montieren Sie die Halterung niemals alleine. Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe!
- Unterschiedliche Endgeräte haben unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten für Verkabelung und weitere Geräte. Prüfen Sie vor der Installation, ob sich die benötigten Anschlüsse nach der Montage noch erreichen lassen.
- Sie benötigen je nach Produkt und Montageart nicht den kompletten Montagesatz. Es ist daher möglich, dass auch bei korrekter Montage nicht benötigte Schrauben und andere Kleinteile übrig bleiben. Bewahren Sie diese zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an einem sicheren Platz für einen späteren Gebrauch (Verkauf des Produktes, Umzug, Umbau der Halterung, neuer TV etc.) auf.

Warnung




- Stellen Sie das Produkt nur auf ebene, rutschfeste Flächen von ausreichender Tragfähigkeit für das Produkt und das daran befestigte Gerät.
- Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt nicht zum Klettern benutzen.
- Beachten Sie, dass die Lenkrollen des Produktes auf der Aufstellfläche Druckstellen verursachen können. Dies ist abhängig von der Gewichtsbelastung und der Stabilität der Oberfläche am Aufstellungsort.
- Beachten Sie, dass eine spätere Höhenverstellung nur durch Demontage der Aufhängung möglich ist.




6.1 Montagevorbereitung

6.1.1 Anbringen der Abdeckungen an der Strebe

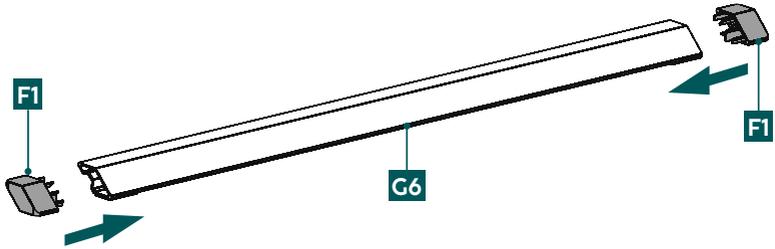


- Bringen Sie die Abdeckungen [F1] wie oben dargestellt an den Seiten der Strebe [G6] an.

6.1.2 Montage der Strebe am Standfuß

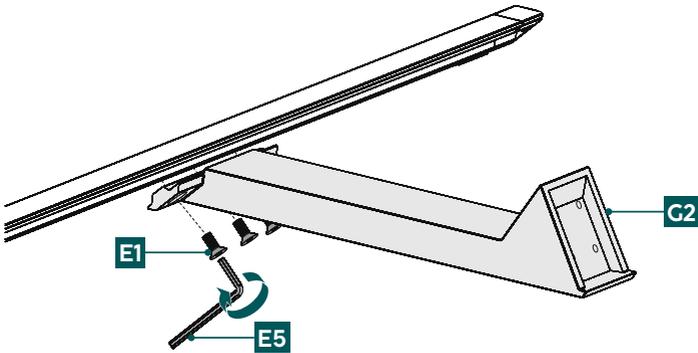

- Verbinden Sie die Strebe [G6] und den Standfuß [G2] mithilfe der Schrauben [E1]. Verwenden Sie dabei den Inbusschlüssel [E5].

6.1.3 Montage des Standbeines am Standfuß

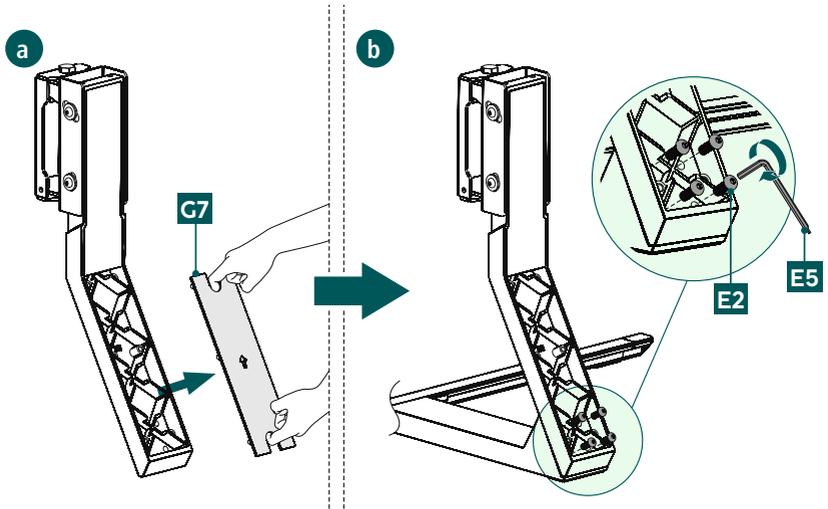


a
Nehmen Sie die Abdeckung [G7] vom Standbein [G1] ab, damit die Schrauben montiert werden können.

b + c
Montieren Sie das Standbein an die Halterung mit den Schrauben [E2], wie oben dargestellt. Nutzen Sie dafür den Inbusschlüssel [E5].



6.2 Zusammenbau der VESA-Platte

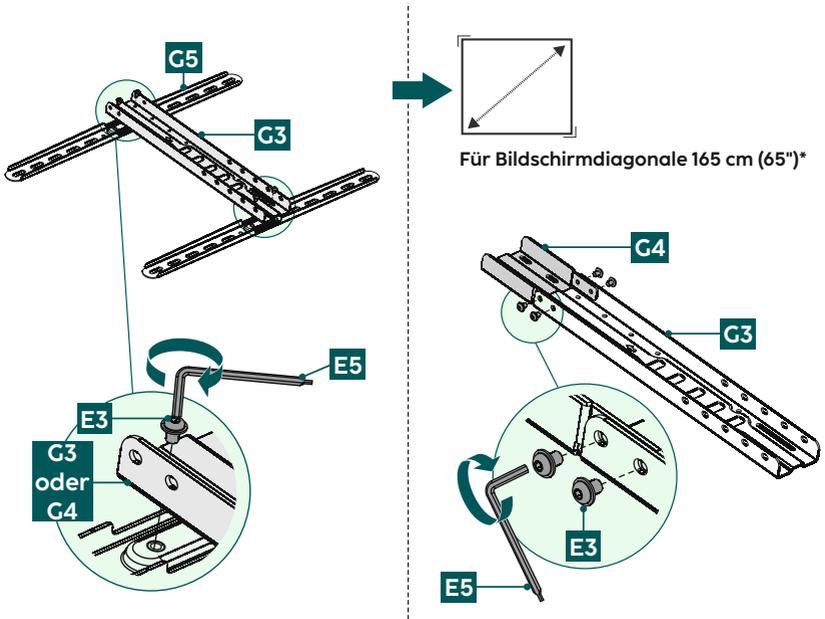


Montieren Sie die VESA-Arme [G5] je nach Fernsehergröße entweder an der Strebe [G3] oder an der Adapterplatte [G4] mithilfe der Schrauben [E3] und des beiliegenden Inbusschlüssels [E5].

* Achten Sie darauf, dass bei Fernsehgeräten mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll die Adapterplatte [G4] an der Strebe [G3] befestigt werden muss. Führen Sie den Adapter in die Strebe ein und fixieren Sie diesen anschließend mit den Schrauben [E3] und dem beiliegenden Inbusschlüssel [E5].




6.3 Montage an das Fernsehgerät

Hinweis

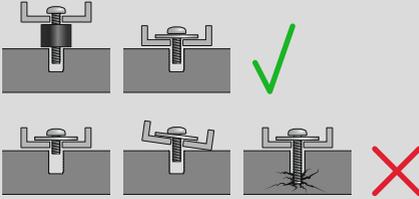

- Bei der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Endgeräte können nicht alle Varianten der Montage beschrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung gerade und eben auf der Rückseite des Fernsehgeräts aufliegt.
- Nutzen Sie die beiliegenden Abstandhalter, um Unebenheiten der TV-Rückseite auszugleichen.
- Beachten Sie, dass alle Schrauben die richtige Länge haben und handfest montiert werden.



6.3.1 Montage der VESA-Arme an der Rückseite des Fernsehgerätes

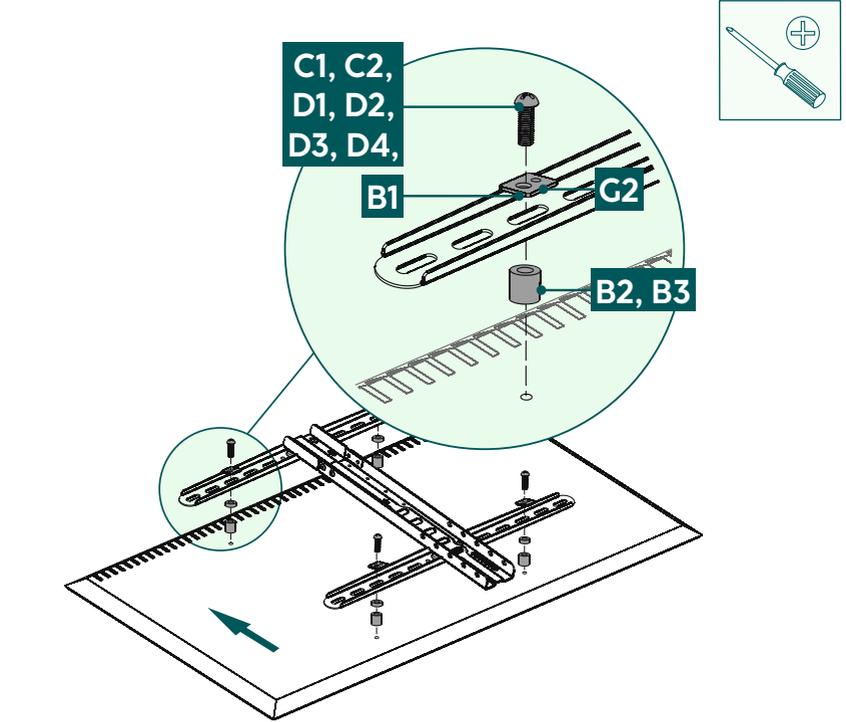

Flache TV-Rückseite





Gewölbte TV-Rückseite



- Montieren Sie die VESA-Arme an die Rückseite Ihres Fernsehgerätes.
- Nutzen Sie bei der Montage die ausklappbaren VESA-Arme um den Fernseher anschließend in der gewünschten Höhe zu befestigen.
- Achten Sie darauf, die VESA-Arme korrekt auszurichten. Die beiden Haken müssen nach unten zeigen.
- Beachten Sie die oben aufgeführte Kombination aus Schraube, Unterlegscheibe und Abstandshalter für Ihren flachen oder gewölbten TV.


6.4 Montage des Fernsehgeräts am TV-Standfuß

Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe weiterer Personen für folgenden Montageschritt.

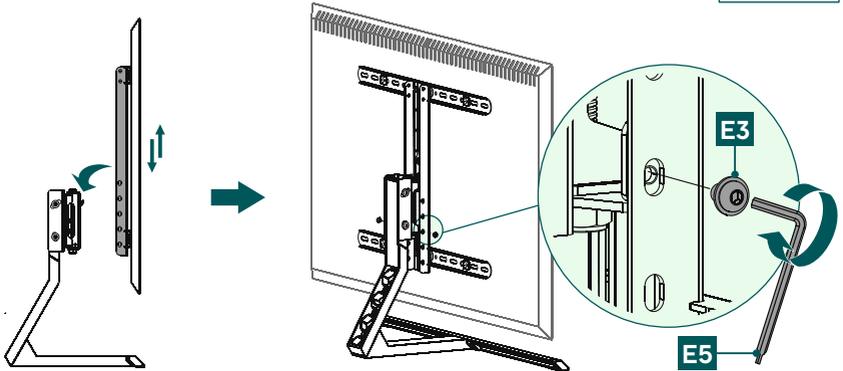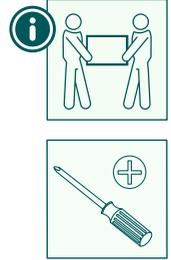

- Hängen Sie das Fernsehgerät in der gewünschten Höhe mit der montierten VESA-Platte an der Halterung ein.
- Fixieren Sie den Fernseher am Standfuß mithilfe der Schrauben [E3], wie oben dargestellt. Nutzen Sie hierfür den Inbusschlüssel [E5].

7. Kabelmanagement

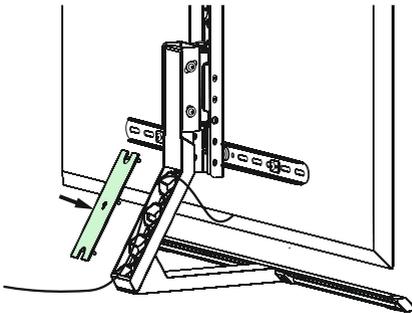

Legen Sie die Kabel, wie in der Abbildung gezeigt, entlang des Standbeins. Befestigen Sie anschließend die Abdeckung [G7] wieder am Standfuß.

8. Sicherung durch Befestigungsseil



Ab einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und einer Gesamthöhe* über 100 cm muss die Halterung zusätzlich an der Wand gesichert werden.

* gemessen von der Unterkante des Fußes bis zur Oberkante des Bildschirms




Warnung



- Prüfen Sie unbedingt vor der Installation die Eignung der vorgesehenen Wand für das anzubringende Gewicht und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Wand keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.
- Beachten Sie, dass die mitgelieferten Dübel nur für Beton- und Vollziegelwände zugelassen sind.
- Besorgen Sie sich geeignetes Montagematerial im Fachhandel bei anderen Material- und Konstruktionsarten der für die Installation vorgesehenen Wand.




Schritt I

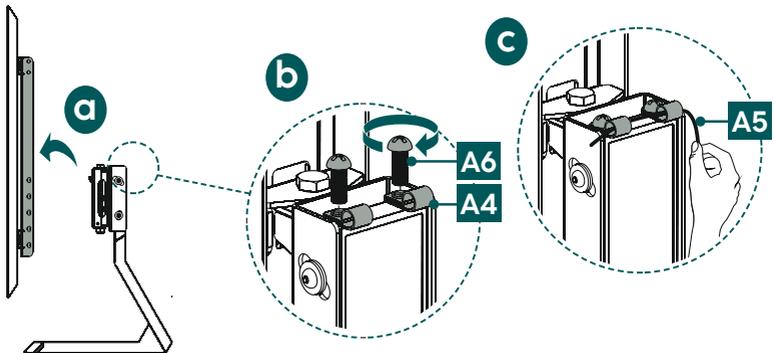

- Sollte der Fernseher bereits an der Halterung montiert sein, nehmen Sie den Bildschirm vor der Montage der Sicherung an der Wand vom Standbein ab.
- Bringen Sie die Schnurhalterungen [A4] mit den Schrauben [A6] am Standbein an.
- Führen Sie die Schnur [A5] durch die Schnurhalterungen hindurch.




Schritt II

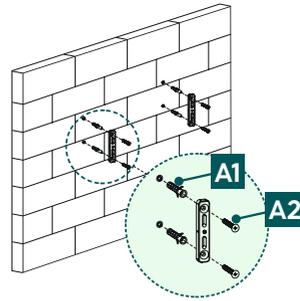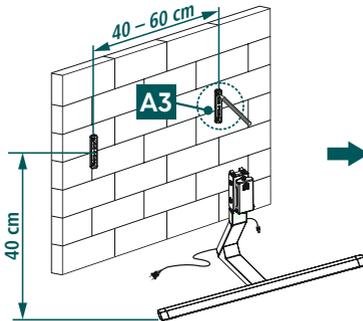

- a) Benutzen Sie die Befestigungsstücke [A3] zunächst als Schablone und messen gegebenenfalls nach, um zu gewährleisten, dass die Position korrekt ist. Beachten Sie, dass die Höhe vom Befestigungsstück zum Standfuß 40 cm und die Distanz zwischen den beiden Befestigungsstücken 40–60 cm betragen muss. Zeichnen Sie nun die Bohrungen an der Wand an.
- b) Um die Befestigungsstücke [A3] an der Wand anzubringen, benötigen Sie eine Bohrmaschine und einen Bohraufsatz mit dem Durchmesser von 7 mm. Beachten Sie, dass der Bohraufsatz für die vorgesehene Wand geeignet ist.
- Um sicheren Halt zu gewährleisten, saugen Sie die Bohrlöcher mit einem Staubsauger aus, sodass die Bohrloch frei von Bohrstaub ist. Stecken Sie nun die Dübel [A1] so in das Bohrloch, dass dieser bündig mit dem Loch abschließt.
- Bringen Sie die Befestigungsstücke, wie oben gezeigt, mithilfe vom beiliegenden Montagematerial ([A1] Dübel und [A2] 5x38 mm Schraube) an der Wand an.

Schritt III

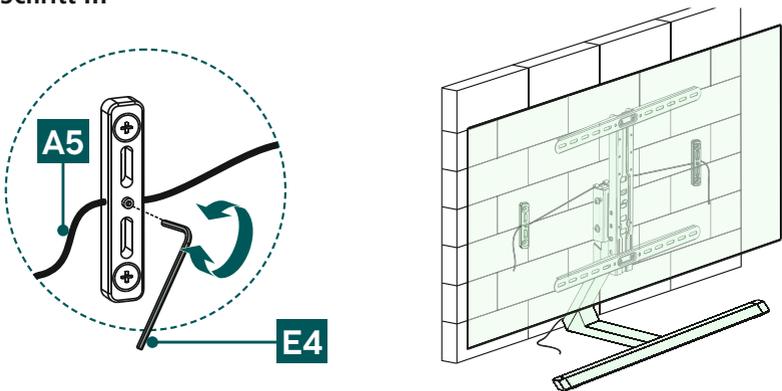

Führen Sie die Schnur [A5] durch die beiden an der Wand montierten Befestigungsstücke hindurch. Stellen Sie sicher, dass die Schnur straff gespannt ist, und fixieren diese mithilfe des Inbusschlüssels [E4], wie oben dargestellt.

Achtung! Sollten Sie Kabelmanagement nutzen wollen, müssen die Kabel bereits im Standfuß verstaut sein bevor Sie die Schnur spannen.

9. Einstellung & Wartung

Hinweis

Verstellen Sie die Halterung niemals alleine. Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe!




Hinweis - Neigbare / vollbewegliche Halterungen



- Achten Sie bei der Montage und beim Verstellen darauf, dass keine elektrischen Leitungen gequetscht oder beschädigt werden.
 - Achten Sie beim Verstellen darauf, dass das Produkt nicht asymmetrisch belastet wird und dabei die maximal zulässige Tragfähigkeit überschritten wird.
- Prüfen Sie die Festigkeit und Betriebssicherheit der Halterung und der daran befestigten Last in regelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich).
- Reinigung nur mit Wasser oder handelsüblichen Haushaltsreinigern.

10. Einstellungsmöglichkeiten

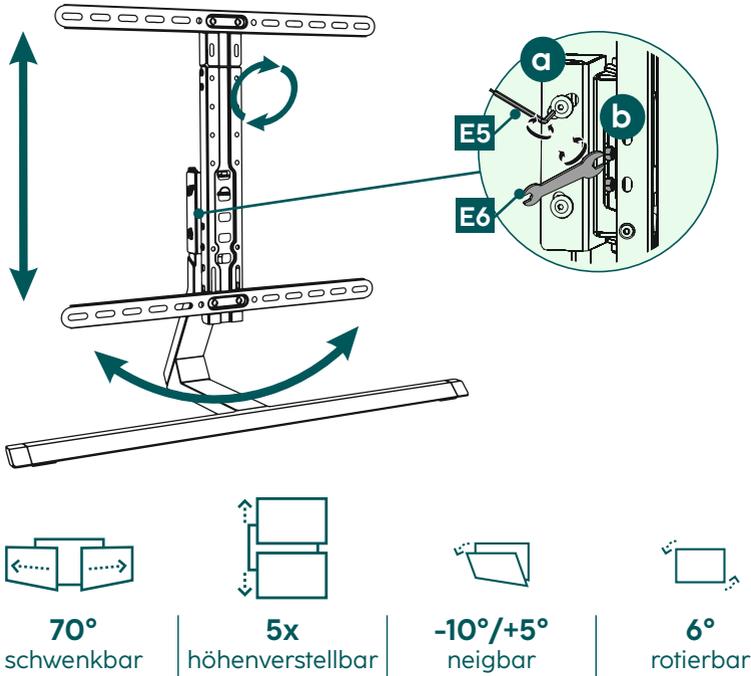

- a) Um die Neigung dauerhaft einzustellen, öffnen Sie die seitlichen Befestigungsschrauben mithilfe des Inbusschlüssels [E5], stellen die gewünschte Neigung ein und drehen die Schrauben wieder fest. Um die Neigung flexibel anpassen zu können, drehen Sie die Schrauben nur handfest. Der Bildschirm kann so jederzeit justiert werden.
- b) Sollte die Drehfunktion schwergängig sein, lockern Sie die Schraube am Gelenk mit dem Sechskanttringschlüssel [E6].



11. Technische Daten

Maximale Tragekraft:	40 kg
Bildschirmdiagonale:	81,0 - 165,0 cm (US: 32" - 65")
Breite/Höhe/Tiefe:	90,5 cm/ 83,0 cm/ 34,2 cm
Schwenkbereich:	bis zu 70° (geräteabhängig)
Neigbarkeit:	-10°/+5°
Aufnahme:	nach VESA-Standard: 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400



12. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

13. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden Sie hier: www.hama.com

14. Garantiebestimmungen

Für dieses Produkt gewährt Ihnen die HAMA GmbH & Co KG eine erweiterte Herstellergarantie auf die Mangelfreiheit, Nutzbarkeit, Verarbeitung und die Haltbarkeit der verwendeten Materialien während eines Zeitraums von 10 Jahren. Ausgenommen von der Garantie ist die Kompatibilität des Produktes mit künftigen Standards weiterentwickelter Hardware.

Im angegebenen Zeitraum wird die Hama GmbH & Co KG einen berechtigten Garantiesanspruch nach eigenem Ermessen, kostenlos, entweder durch Reparatur oder Austausch beheben.

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs dieses Produkts und gilt in der gesamten EU.

Die gewährte Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung, Einwirkung von Chemikalien oder höhere Gewalt verursacht werden sowie bei Eingriffen oder Reparaturen durch Sie oder Dritte. Weiterhin ausgenommen von der Garantie sind Zubehörteile, die nicht zur Grundausstattung des Produkts gehören (Promotionteile).

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte, unter Beilegung des Kaufnachweises, an uns unter Hama GmbH & Co KG, Dresden Str. 9, 86653 Monheim. Gerne können Sie uns auch unter www.hama.de oder telefonisch unter 09091/502-0 kontaktieren.